
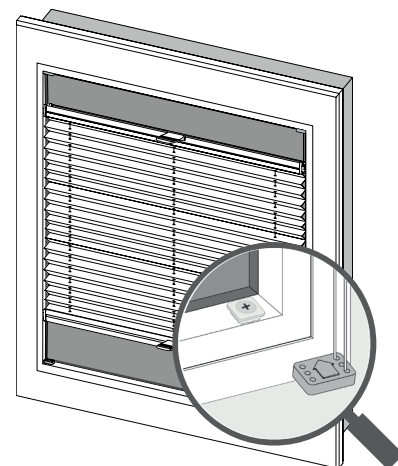


Mocowanie




Pomiar

Montaż

Standard

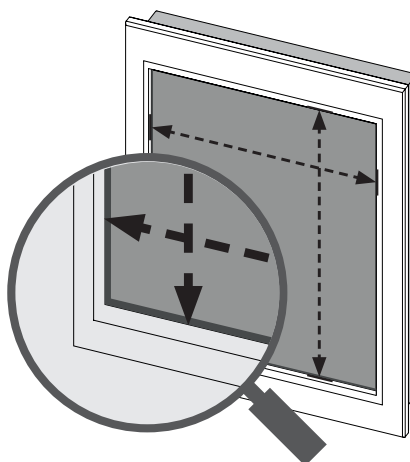


Kątownik

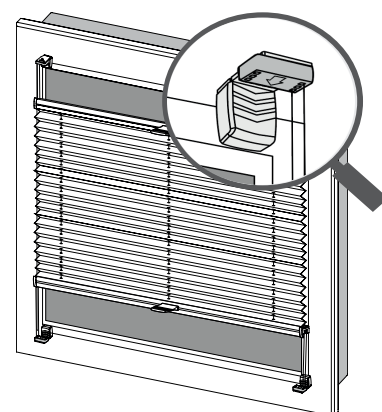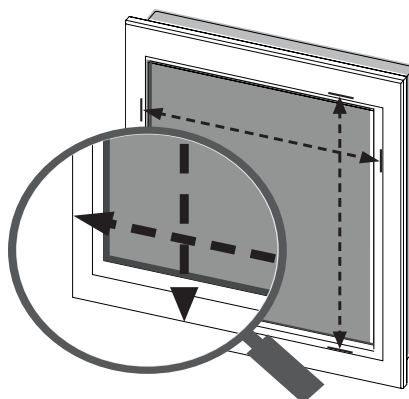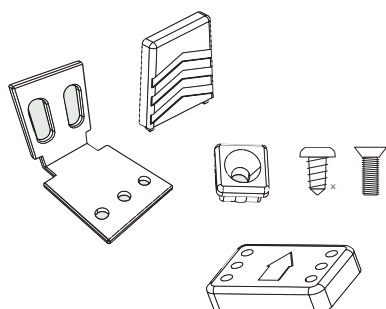

Instrukcja pomiaru i montażu

Listwa przyszybowa ukośna

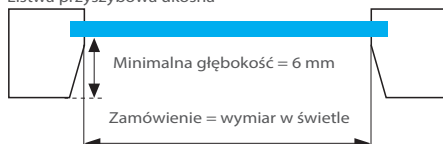

Listwa przyszybowa prosta

